Manuel d'utilisation New Safety Angel

AVIS IMPORTANT POUR LA FRANCE : CETTE ALARME NE CORRESPOND PAS AUX NORMES AFNOR selon la loi 2003-9 du 03/01/2003.

I Introduction

Le New Safety Angel est un mélange entre une alarme d'immersion et une alarme d'éloignement qui protège votre enfant en émettant une alarme sonore depuis l'unité de base dès que le bracelet se trouve immergé ou en dehors de la distance programmée.

II Déscription

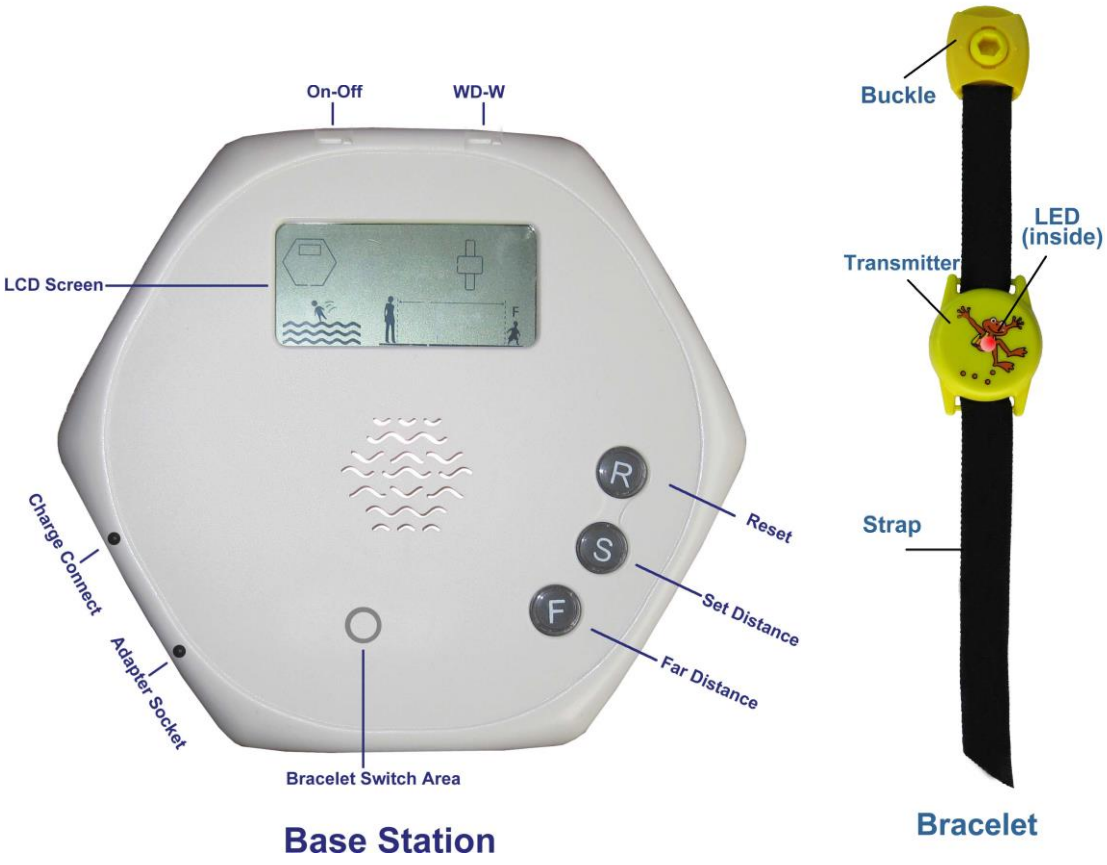

III Utilisation

1. Comment activer et désactiver le bracelet : ON/OFF

Pour activer le bracelet (ON), posez-le sur l'unité de base au niveau du « Bracelet Switch Area » avec la face vers le haut. Un LED rouge sur la surface du bracelet s'illuminera brièvement pour indiquer que le bracelet est activé.

Le LED s'illuminera brièvement toutes les 7 minutes jusqu'à ce que le bracelet soit désactivé.

Pour désactiver le bracelet (OFF), posez-le à nouveau sur l'unité de base au niveau du « Bracelet Switch Area » avec la face vers le haut. Le LED s'illuminera plusieurs fois rapidement pour indiquer que le bracelet est désactivé.

2. Mettre en route l'unité de base (ON)
L'unité de base fonctionne avec une batterie rechargeable interne pour l'utilisation en extérieur ou un adaptateur DC pour utilisation en intérieur.

Mettez le bouton ON/OFF sur ON, l'écran de l'unité de base affichera ceci :

Si vous utilisez l'adaptateur DC pour l'alimenter, l'écran affichera également ceci :

3. Synchroniser l'unité de base et le bracelet

3.1) Mettez en marche (ON) le bracelet en premier

3.2) Mettez en marche (ON) l'unité de base en second

L'icône du bracelet ci-contre se déplacera de gauche à droite.  En quelques secondes l'unité de base émettra un seul « bip » pour confirmer que la base et le bracelet sont synchronisés. Dès que l'icône du bracelet arrête de clignoter (25 sec), le New Savety Angel est prêt à l'emploi.

Si vous disposez de deux bracelets, vous devriez entendre 2 « bip » et voir deux icônes de bracelets après la synchronisation. La synchronisation ne s'effectuera pas, si le bracelet n'est pas correctement chargé.

Si l'icône du bracelet n'est pas stabilisé et que vous n'avez pas entendu de "bip", cela veut dire que les deux appareils ne sont pas synchronisés. Merci de répéter les 3 premiers pas.

INFORMATION: Si l'unité de base est sur ON et le bracelet sur OFF, ou bien si le bracelet ne dispose plus du niveau suffisant de batterie, l'unité de base émettra des « bip-bip » … après environ 25 secondes, ceci signifie qu'aucun signal a été reçu du bracelet.

4. Mise en place du bracelet
Veuillez attacher la sangle ajustable du bracelet de manière confortable et sure au poignet de

l’enfant. Utilisez la clé incluse pour fermer la boucle.

INFORMATION: Quand vous fixez la sangle, les points situés sur la boucle doivent se trouver dans un angle droit par rapport aux points situés sur l’œillet.

5. Changer de mode

5.1) Pour activer UNIQUEMENT l’alarme d’immersion, modifiez le bouton WD/W (Water Distance/ Water) vers W, l’icône suivant apparaitra : Aucune autre fonction sera activée. Maintenant le New Savety Angel fonctionne UNIQUEMENT en mode alarme d’immersion.

5.2) Pour activer également l’alarme d’éloignement, modifiez le bouton WD/W (Water Distance/ Water) vers WD, les icônes suivants apparaitront :  Maintenant le dispositif peut être utilisé en tant qu’alarme d’immersion et d’éloignement.

6. Configurer la distance pour l’alarme d’éloignement.

6.1) Fixez le bracelet au poignet de l’enfant.

6.2) Éloignez l’enfant à une distance sécurisante de l’unité de base (10-40 mètres).

6.3) Dès que l’enfant est à la distance désirée, appuyez et maintenez le bouton S appuyé jusqu’à ce que l’icône suivant clignote : puis **lâchez le bouton** – la distance est à présent enregistrée. Dès que la distance est enregistrée, ce nouvel icône apparaitra 

Dès qu'une distance est enregistrée, elle reste en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit rajustée par l'utilisateur.

La distance maximale de fonctionnement est de 50 mètres. Si vous souhaitez revenir à la distance prédéfinie maximale de 50 mètres, appuyez et gardez le bouton F (Far) appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un « bip » pour que la distance soit revenue à la distance maximale et l'icône suivant apparaisse.

Si vous utilisez deux bracelets au moment de configurer la distance, assurez-vous de ne mettre en marche (ON) qu'un seul bracelet (l'autre doit être sur OFF). Après avoir configuré la distance, les deux bracelets auront automatiquement la même distance de sécurité de l'unité de base.

IV Avis

1. **Avis de batterie faible/ Unité de base ATTENTION :** Quand la batterie de l'unité de base est trop faible, vous entendrez 3 « bips », en même temps l'icône suivant clignote sur l'écran LCD : Le New Safety Angel NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ dans ces conditions, veuillez le recharger ou bien le brancher sur secteur à l'aide de l'adaptateur.

2 **Avis de batterie faible/ Bracelet ATTENTION :** Quand la batterie d'un bracelet est trop faible, le LED rouge situé sur le bracelet clignote 3 fois en intervalle de 7 secondes. Le New Safety Angel NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ dans ces conditions, merci de recharger les batteries des bracelets (voir section V 2). Quand la batterie est faible, l'unité de base ne reçoit pas de signal des bracelets et émet une alarme.

3. **Multiples Bracelets**: Une unité de base peut travailler avec un maximum de deux bracelets. Chaque bracelet doit être synchronisé avec l'unité de base (voir section III 3). Si vous disposez d'une unité de base avec deux bracelets, veuillez vérifier que les deux bracelets indiquent un nº différent (nº marqué à l'intérieur du bracelet : ①, ②)

4. **Pour stopper l'alarme après activation :** Appuyez le bouton « Reset », l'unité retournera en mode « active » ou bien éteignez l'unité de base, puis elle arrêtera de fonctionner.

5. **Pour éteindre l'unité de base (OFF) :** Switch Mettez le bouton ON/OFF sur OFF.

6. **Séchage du bracelet :** Si vous avez testé le bon fonctionnement du bracelet dans l'eau, l'alarme

se mettra en route tant qu'il ne soit pas entièrement sec. Maintenez-le fermement et secouez-le d'un coté et vers l'autre jusqu'à ce que l'eau résiduelle soit dissipée.

7. **Utilisation en tant qu'alarme de sécurité pour animaux :** Le New Safety Angel peut aussi être utilisé en mode immersion si vous l'attachez au cou ou au collier de votre animal de compagnie.

V Recharger

1. Charger l'unité de base

Le New Safety Angel Base est muni d'une batterie de lithium rechargeable. Quand la batterie doit être rechargée, l'appareil connecte simplement l'adaptateur et se met en charge automatiquement. Pendant le chargement, l'icône suivant apparaît : Dès que le chargement se termine, l'icône disparaît.

2. Charger le bracelet

Le bracelet est muni d'une batterie de lithium rechargeable. Quand celle-ci est vide, le bracelet ne peut pas se mettre en route et devra être rechargé en suivant les pas suivants. Veuillez effectuer ces pas après l'achat de l'alarme avant la tout première utilisation.

2.1) Connectez l'unité de base au bracelet à l'aide du connecteur spécial (inclus). Utilisez un objet pointu pour ouvrir le couvercle en plastique. Insérez le petit coté du connecteur dans la prise de recharge, et l'autre coté dans la prise de recharge sur l'unité de base.

2.2) Allumez l'unité de base (ON) et initiez le chargement du bracelet. Pendant le chargement, vous verrez l'icône suivant sur l'écran LCD : Dès que le chargement est complété, l'icône disparait. Le temps de chargement est de 4 – 6 heures.

2.3) Nous recommandons de brancher l'unité de base au secteur pendant la recharge du bracelet avec le câble. Mais le bracelet peut également être rechargé depuis la batterie de l'unité de base. (Important : ceci n'est valable qu'en cas d'urgence car la batterie de l'unité de base peut ne pas être chargée complètement.)

2.4) Vérifiez que le couvercle en plastique du point de connexion du bracelet soit correctement remis en place.

Très important: Si vous n'utilisez pas l'unité pendant une longue période, veillez à recharger les deux dispositifs (unité de base et bracelet(s) une fois tous les 6 mois. Ceci prolongera le temps de vie utile de la batterie de lithium.

VI Maintenance Générale

Veuillez conserver le New Safety Angel dans un endroit sécurisé à l'abri des enfants. Protégez l'appareil des temperatures extremes- chaud ou froid.

Évitez que d'éventuelles saletés (aliments, boissons ou autre) s'accumulent dans l'espace entre le haut et le bas du bracelet. Ceci pourrait gêner ou éviter le fonctionnement de l'appareil une fois immergé.

Nettoyez le bracelet sous l'eau courante chaude (non brûlante) ou avec un linge propre et humide et laissez sécher avant de le ranger. Vous pouvez utiliser des coton-tige si nécessaire.

Ne mettez JAMAIS les bracelets dans le lave-vaisselle, la machine à laver ou le sèche-linge, ni dans aucun autre appareil ménager (sèche cheveux par exemple).

N'essayez JAMAIS d'ouvrir les dispositifs.

Utilisez un linge propre et humide pour nettoyer l'unité de base. Elle n'est pas imperméable. Ne pas immerger dans l'eau. N'utilisez pas de produits abrasifs, d'alcool, de détergents, de solvants ou de liquides de nettoyage.

VII Information de sécurité

Cet appareil de sécurité pour enfants ne doit EN AUCUN CAS REMPLACER la vigilance des parents, les portes de sécurité, les barrières auto-verrouillées, les protecteurs de fenêtres, couvertures de piscine etc.
L'alarme d'immersion New Safety Angel est une aide pour minimiser les risques de noyade pour les enfants et bébés.
La distance par default de 50 mètres et la distance ajustable ne sont pas exactes, et dans certains cas –comme par exemple si existent des signaux parasites- la portée de l'appareil peut baisser ou son efficacité réduite.

VIII Garantie et Service

New Safety Angel est sous garantie la première année suivant la date d'achat en ce qui concerne l'unité de base et 6 mois pour les bracelets.
Les dommages ou les conséquences d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Si vous souhaitez remplacer les dispositifs, veuillez les renvoyer chez votre commerçant pour recyclage. Ne pas brûler. Si vous avez besoin de bracelets de remplacements, veuillez contacter votre commerçant.

IX Données techniques

Taille unité de base	Longueur cotés 70mm (2.75 in)
Taille émetteur bracelet	Diamètre 35mm x Hauteur 13mm (1.38x0.51 in)
Taille sangle bracelet	Longueur 220mm x Largeur 15mm (8.66x0.59 in)
Batterie unité de base	1 x batterie lithium rechargeable
Durée chargement unité	Environ 1 semaine pour un usage normal
Batterie bracelet	1 x batterie lithium rechargeable
Durée chargement bracelet	Environ 1 semaine pour un usage normal
Temps chargement unité/bracelets	Chargement complet en 4 - 5 heures
Distance alarme d'immersion	50 mètres (164 ft) en espace libre sans signaux parasites
Distance alarme d'éloignement	10 - 50 mètres en espace libre sans signaux parasites (+OR-5M)
Réponse alarme en eau	Immédiate
Niveau d'alarme (maximum)	100dB en 1 mètre
Fréquence sans fil	433.92MHz